




# GUIDE DE POSE DU SEACBOIS

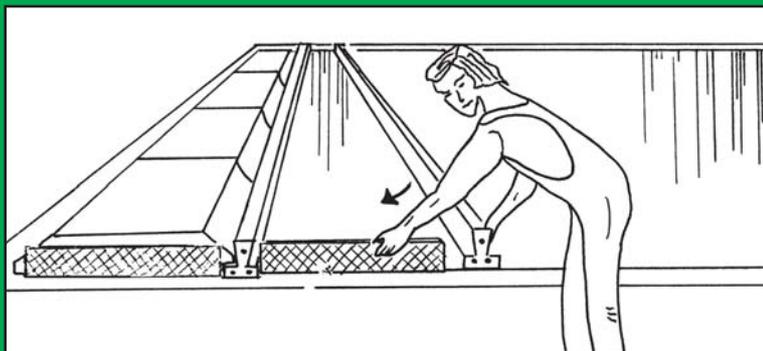


1) Les Tympons servent à régler l'entraxe des poutrelles. Bien les serrer. Pour s'adapter à un biais ou à un point particulier (rives, trémie, entraxe démodulé), le Seacbois peut être redécoupé. Il évite ainsi tout coffrage.

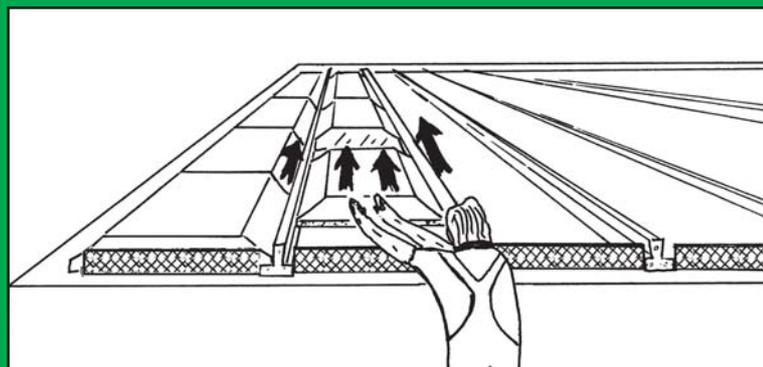

2) Faire glisser les Seacbois sur les talons des poutrelles en restant à l'extérieur du plancher. Pensez à utiliser les chutes pour la travée suivante.

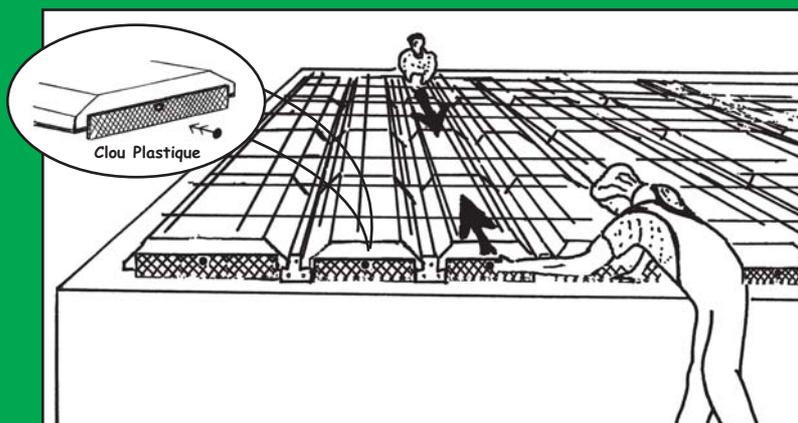

3) Serrer les Seacbois et fixer les tympons au Seacbois de rive après pose des treillis soudés.

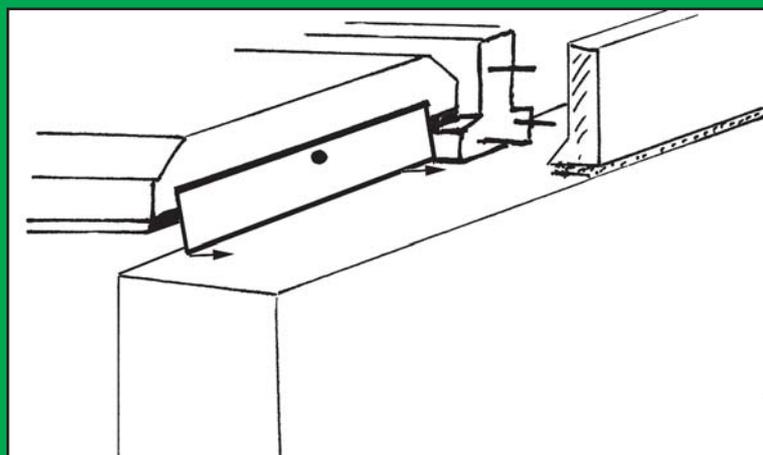

4) Incliner les tympons de 1 cm environ pour une bonne tenue. On peut utiliser des tympons plus longs de hauteur 6,5 cm au maximum.