
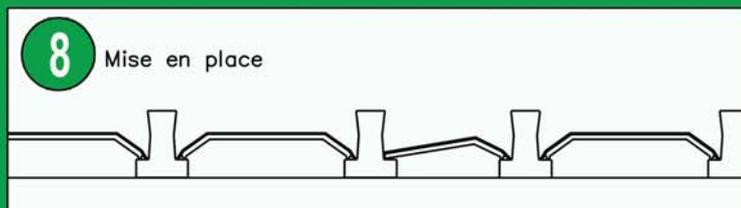
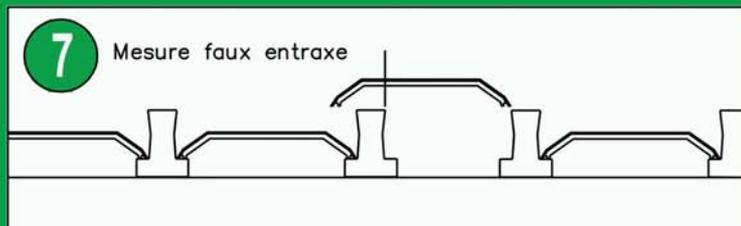
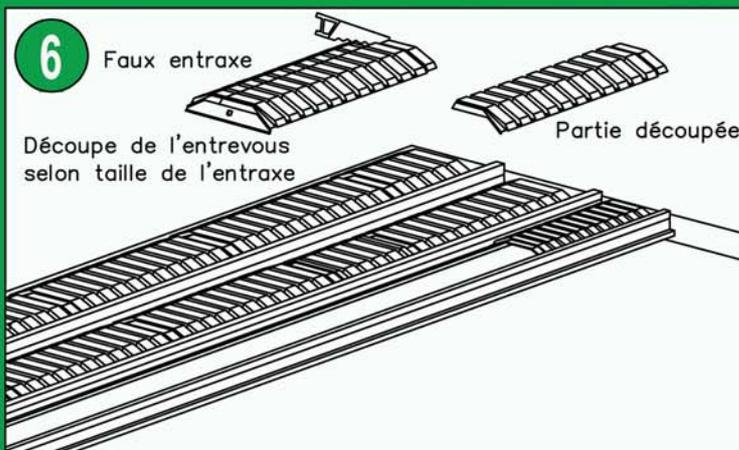
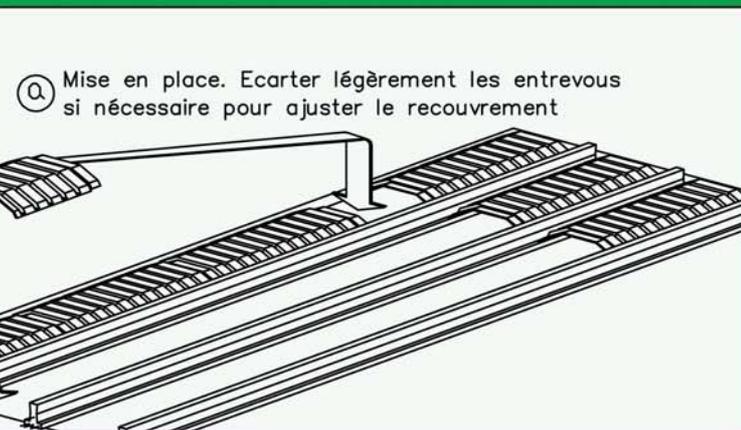
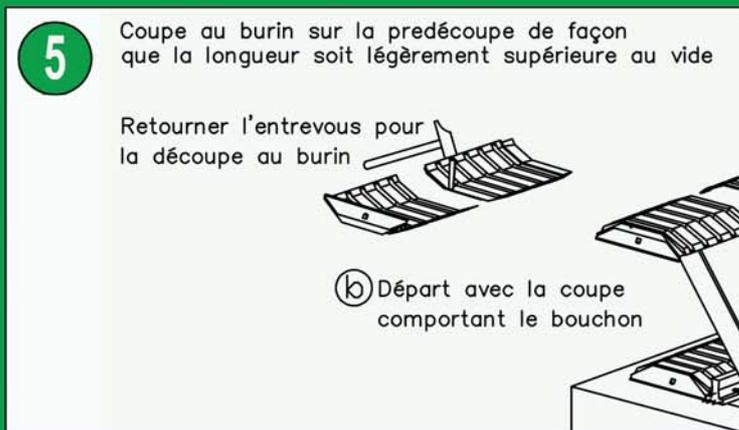
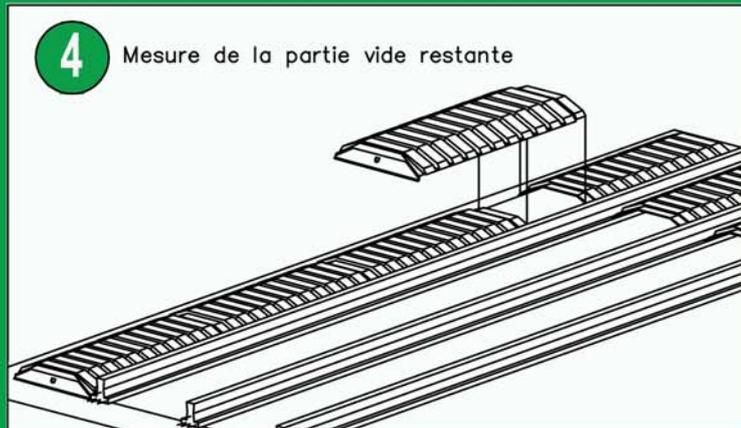
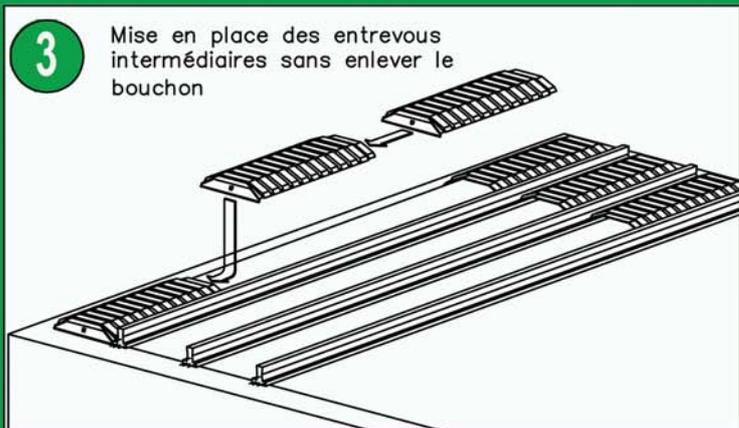
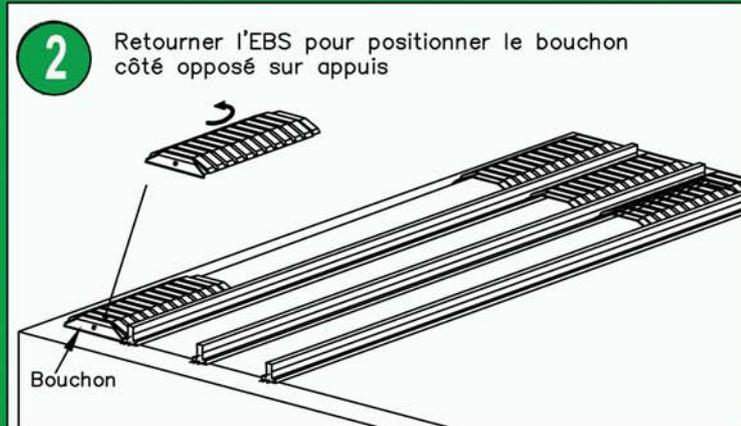
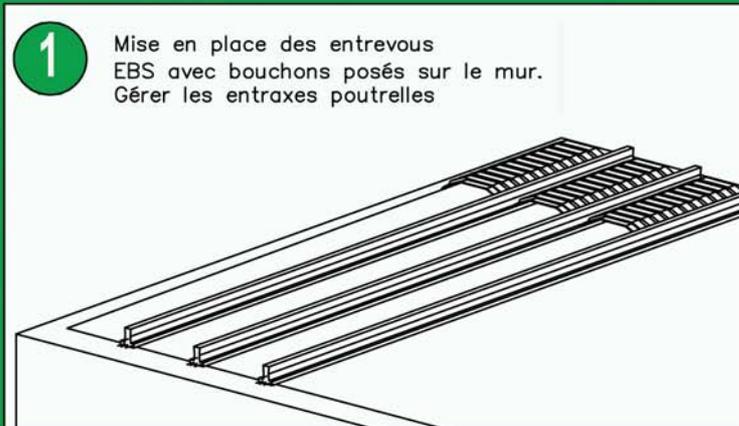


GUIDE DE POSE DE L'ENTREVOUS EBS SANS RUPTEUR THERMIQUE STOP THERM

CE n° 0679-CPR-1163

NF n° 231-100

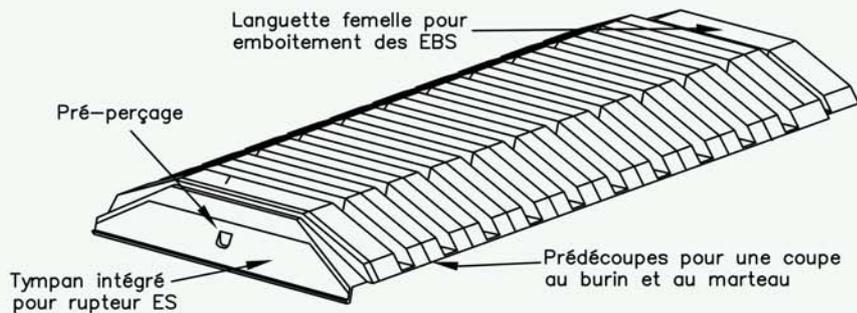


GUIDE DE POSE DE L'ENTREVOUS EBS AVEC RUPTEUR STOPTHERM ES = Seacbois

Pose du Stoptherm ESL Longitudinal


Solution Stoptherm ESL

Positionner la première poutrelle suivant plan, l'espace entre talon de la suivante sera de 53 cm

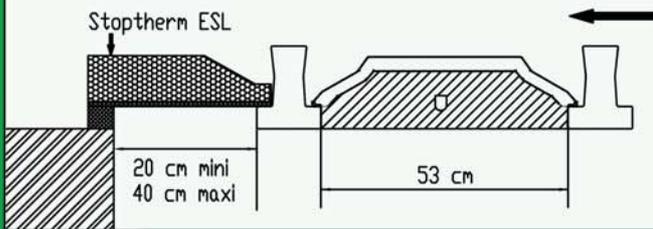


Solution Stoptherm ESL+EPL

Positionner la première poutrelle suivant plan, l'entraxe de la suivante sera donné par l'EBS

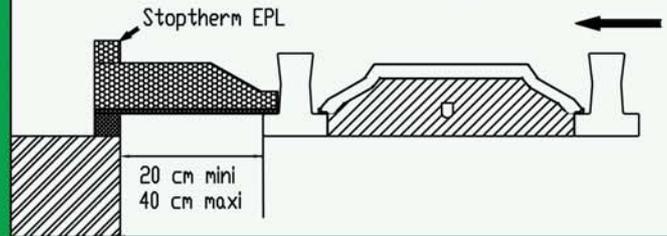

Pose du Stoptherm EBT Transversal

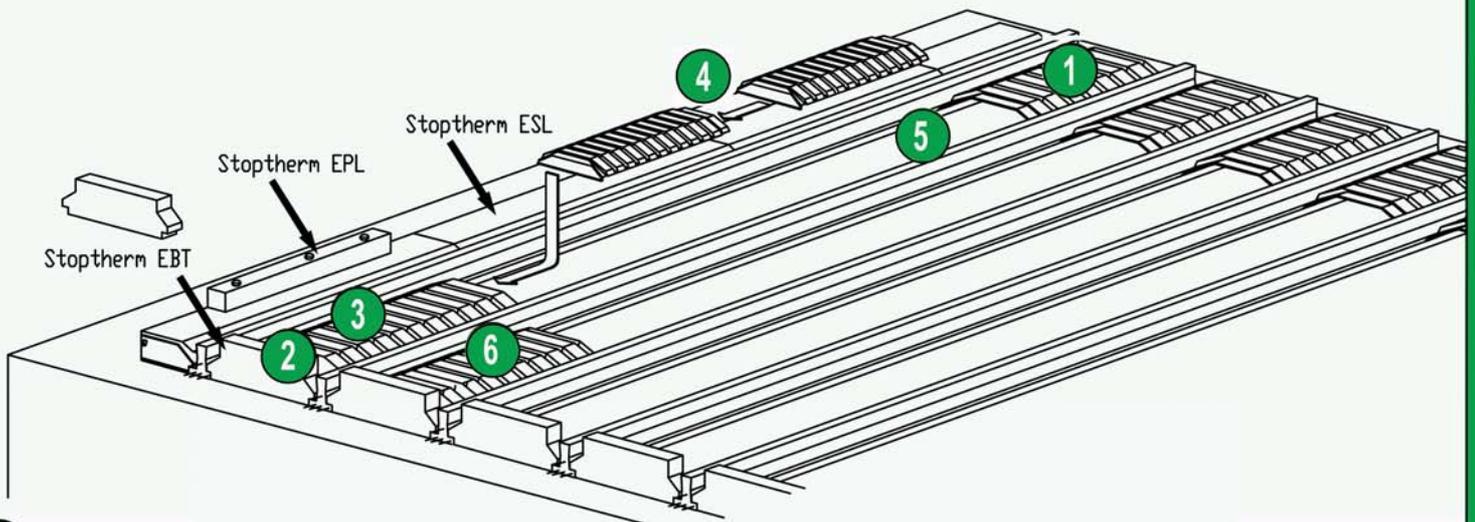

- 1 Mise en place des entrevois EBS côté refend avec bouchon sur le mur ou sur la poutre
- 2 Mise en place du Stoptherm EBT
- 3 Couper le bouchon de l'EBS et le placer à la suite du Stoptherm EBT
- 4 Mise en place des entrevois intermédiaires sans enlever le bouchon
- 5 Dès que le vide fait moins d'un EBS, coupe au burin sur la prédécoupe (voir figures 5 & 6 au verso)
- 6 Départ avec la coupe restante, couper le bouchon de l'EBS et le placer à la suite du Stoptherm EBT

Pose du Stoptherm EPL sur le Stoptherm ESL

Fixer les Stoptherm longitudinaux à l'aide d'ancres plastiques (3 par rupteur) en ménageant un espace de 20 cm entre chaque élément.

